


## 51 16 041 Spiegelglas ersetzen

+ 51 16 541

### Kerntätigkeit


#### (-) Spiegelglas ausbauen

- Spiegelglas (1) nach innen stellen.
- Spiegelglas (1) mit geeignetem Werkzeug an Nasen (Pfeile) des Spiegelhalters (2) ausclipsen.
- Spiegelglas (1) vorsichtig ausbauen.

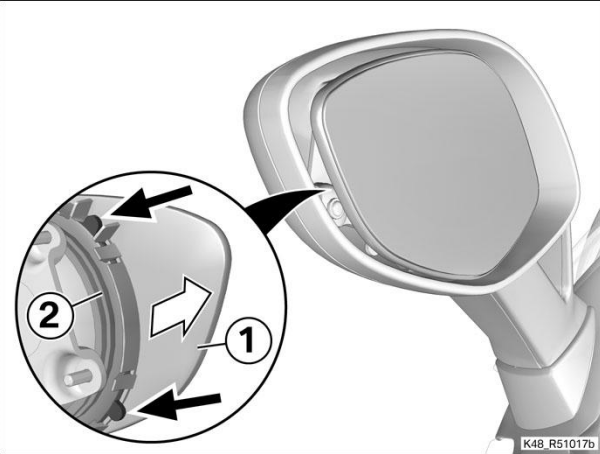

#### (-) Spiegelglas einbauen

- Spiegelglas (1) an Verstelleinheit (2) ansetzen und rund herum aufdrücken, dabei das Spiegelglas (1) nur im Bereich der Verstelleinheit (2) belasten.

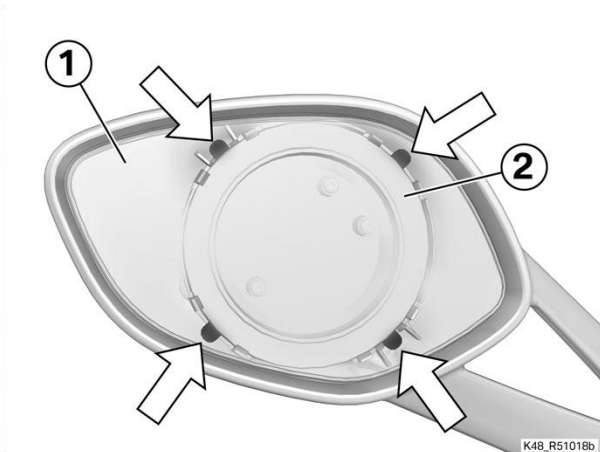

### Folgearbeiten

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten